

14. インターフェース、ファンケーブルの接続

14-1 ▶

PCケースの前面端子を接続しよう

→PCケースの前面に備わっているUSBポートとオーディオ端子を使用できるようにマザーボードと接続しよう。本構成のPCケースは、下部に各種端子を備えている。




14-2 ▶

接続するケーブルを確認しよう

→本構成ではUSB Type-A（左）、Type-C（中央）ポート、オーディオ端子（右）ケーブルを接続する。各コネクタの位置は、マザーボードのマニュアルで確認しよう。



14-3 ▶ 裏面配線で見た目すっきり

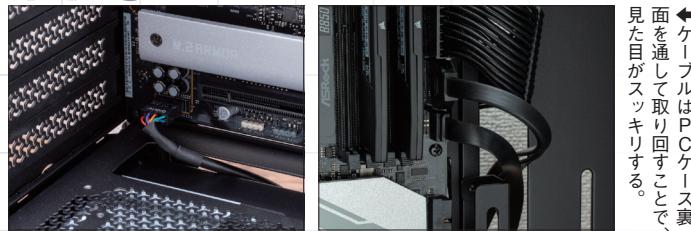


USBポートの増設が可能

→USBポート数が足りないときは、マザーボード上のUSBヘッダーピンを活用しよう。



14-4 ▶ PCケースファンを接続

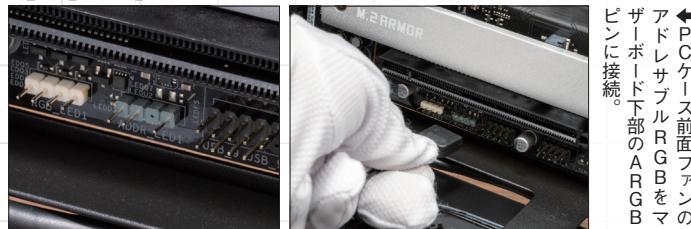

◀ PCケース前面ファンアドレスブルRGBをマザーボード下部のARGBピンに接続。

◀ 同じく、ファンのコネクタをマザーボード下部にあらわすPWMファン電源に挿し込む。

14-5 ▶ PWMファン電源を接続



15. PCケースフロントスイッチの接続

15-1 ▶

接続ケーブルを確認しよう

→PCケース前面の電源スイッチやパワーLEDなどを使えるように、マザーボードのフロントパネルコネクタに接続しよう。本構成では、ひとつにまとまっている。



15-2 ▶

位置を確認して挿し込む


→挿し込むフロントパネルコネクタは、多くの場合、マザーボードの右下端に位置している。コネクタの位置をマニュアルで確認し、挿し込むだけと簡単になっている。



端子ごとに接続することもある

それぞれ挿し込む必要がある

→PCケースによっては、電源スイッチ、リセットスイッチ、パワーLED、ストレージLEDが、それぞれ分かれている。

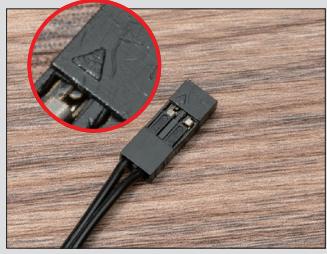

↑↑▲印がプラスになる。土と位置を確かめながら、挿し込もう。



マニュアルで確認しながら接続