

## ■ CPUクーラーを取り付ける

水冷、空冷クーラーを取り付ける。取り付けが不十分だと、冷却不足でパフォーマンスが低下することもある。手順を確認しながら、確実に取り付けよう。

## 04. オールインワン水冷クーラーの準備

### 04-1 ▶ マニュアルを確認



### 04-2 ▶ 使うネジ類を用意




### 04-3 ▶ ファンを固定する



3基のファンをラジエーターに固定する。ファンの各種ケーブルは、左側にまとめてある。

### 04-4 ▶ 水冷ヘッドのブラケットを交換

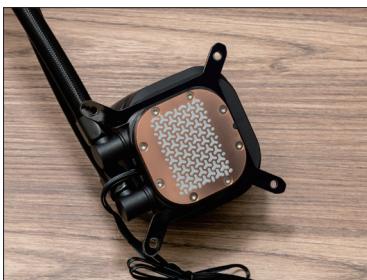

インテル用を水冷チューブの根元側から押して、取り外す。塗布されたグリスに注意しよう。



マニュアルで確認しながら、Socket AM5で使用する部品を取り出してください。

**準備完了!**  
工程16でマザーボードとPCケースに取り付け

▶ ファンと、AMD用マウントブラケットを取り付けたら、準備は完了。水冷ヘッドの熱伝導グリスに触れないよう、置いておこう。

取り外したブラケットは、そのまま利用する。また、バッブレートは、そのまま利用する。

## 05. マザーボードの準備

### 05-1 ▶ 標準ブラケットを取り外す



標準装備されている、CPUクーラーの取り付けブラケットを、4箇所のネジを外して、取り外そう。

### 05-2 ▶ ブラケットは保管しておく



### 05-3 ▶ スタンドオフを取り付け



AMD向けのスタンドオフを、4箇所のネジ穴に取り付ける。手でしっかりと締め込もう。

### 05-4 ▶ マザーボード準備完了!



水冷ヘッドを固定するスタンドオフを取り付ければ、マザーボードの準備は完了となる。ネジの締め込み具合を確認したら、次の工程に進もう。